

ERO-GE-460L-XX

BASIC SPLICE NAP FTTx - Capacity 08 or 16 FO



Gehäuse®



www.gruposilizium.com

Funciones:

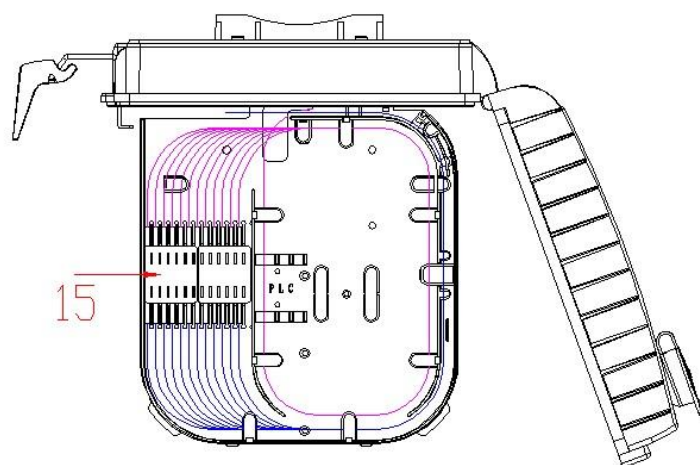
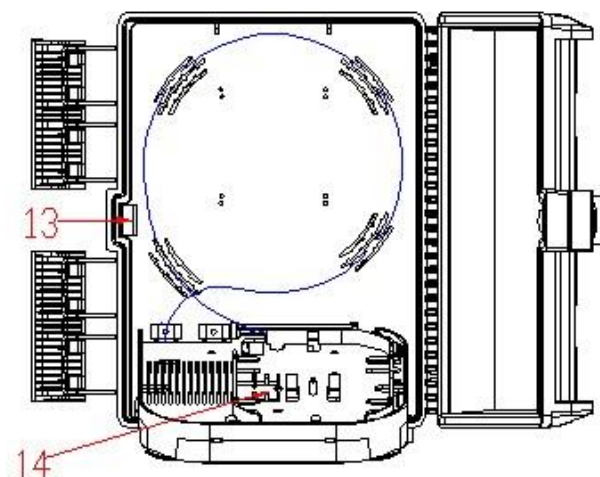
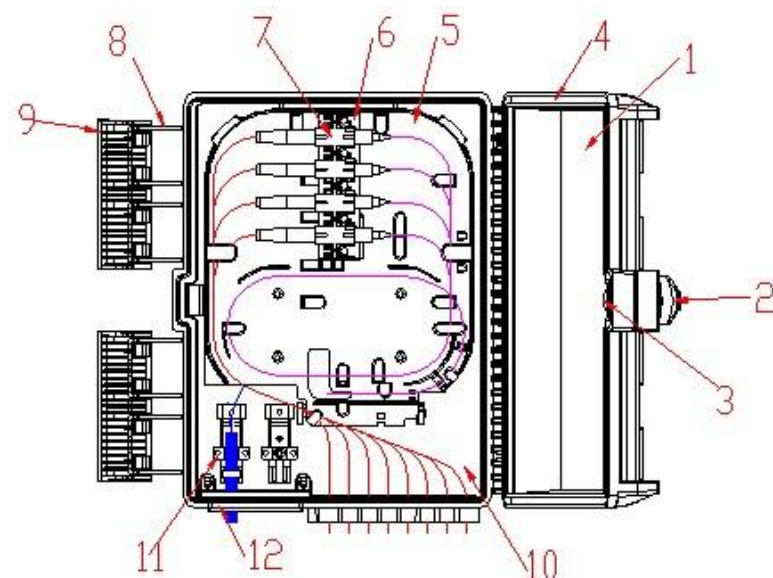
1. Estructura total cerrada.
2. Material: PC + ABS, a prueba de humedad, a prueba de agua, a prueba de polvo, antienviejecimiento, nivel de protección hasta IP65
3. Sujeción para cable de alimentación y cable de bajada, empalme de fibra, fijación, almacenamiento, distribución... etc todo en uno
4. El cable, las coletas, los cables de conexión atraviesan su propio camino sin molestarse entre sí, instalación del adaptador SC tipo casete, fácil mantenimiento.
5. El panel de distribución se puede voltear, el cable de alimentación se puede colocar en forma de unión de copa, fácil de mantener e instalar.
6. El gabinete se puede instalar en la pared o en un poste, adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores.

Detalles:

Modelo	ERO-GE-420LT-XX
Tamaño (A * B * C) mm	293*219*84
Tamaño de instalación (D * E) mm	155*82
Cantidad total para la caja de cartón exterior	10pcs
Peso total de la caja exterior	17.5kg
Tamaño del cartón (cm):	59.5*33.5*51.5

Datos técnicos:


Producto	Datos
Temperatura de trabajo	-40 ° C ~+85 °C
Humedad relativa	≤85% (+30 °C)
Presión atmosférica	70Kpa~106Kpa
Pérdida de plaquita	≤0.2dB
Pérdida de devolución UPC	≥50dB
Pérdida de devolución de APC	≥60dB
Aislamiento de vida extraíble	≥1000 veces
Voltaje soportado	El dispositivo de puesta a tierra está aislado con la caja de terminación, $IR \geq 1000 \Omega / 500V$ (corriente continua). Entre el dispositivo de conexión a tierra y el cuerpo de la caja, el voltaje soportado es superior a 3000V / Min, sin averías ni descargas eléctricas. $U \geq 3000V$ (corriente continua)

**Productos Vías de Cable:**


1. Tapa; 2. Capa de bloqueo; 3. Cerradura; 4. Junta de sellado;
5. Placa de solapa de empalme; 6. Soporte para adaptador;
7. Adaptador; 8. Soporte de unión de bloqueo de tapa;
9. Clip de bloqueo de la tapa; 10. Base;
11. El cable fortalece la capa del montículo;
12. Junta (opción); 13. Panel de bloqueo;
14. Posición de montaje del PLC; 15. fijador de tubo caliente



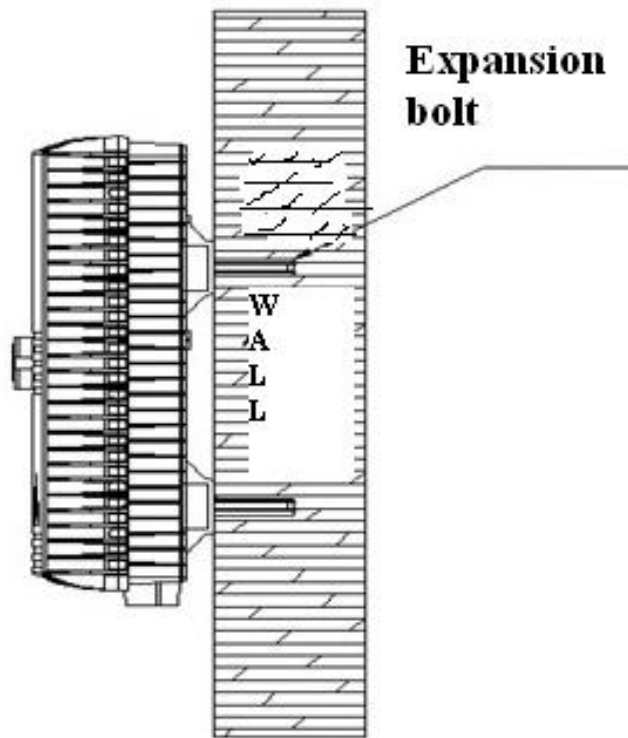Instalación



Instalación montada en la pared

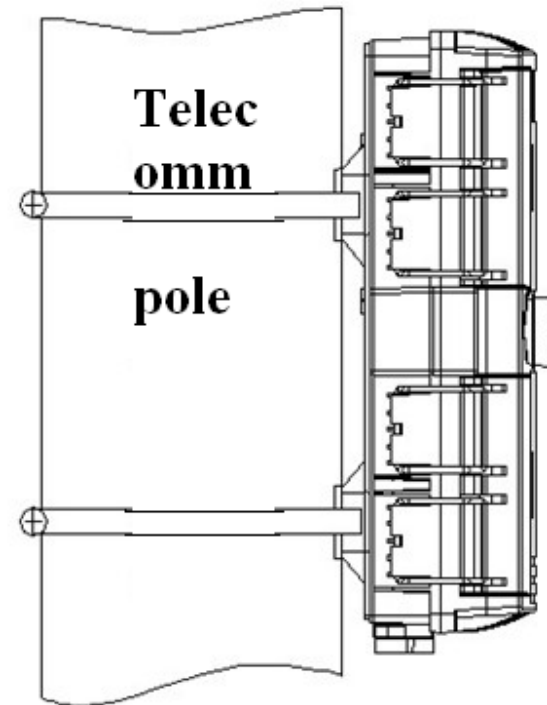

Instalación montada en poste