


ERO-TOL-C5

Hoja de instrucciones



¡Advertencia! Esta herramienta no debe utilizarse en circuitos eléctricos activos. ¡No está protegido contra descargas eléctricas!
 Siempre use OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando use herramientas. Esta herramienta no debe utilizarse para fines distintos a los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta.

La herramienta de acceso a mitad de tramo C5 está diseñada para permitir un fácil acceso a las fibras en múltiples tamaños de tubos de protección, sin necesidad de realizar ajustes ni cambios de matriz. La herramienta es aplicable a tubos de protección de entre 1,9 mm y 3,0 mm de diámetro.

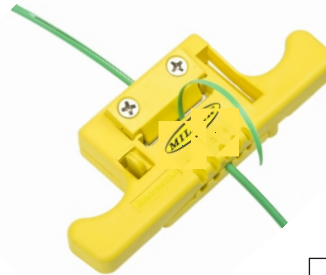

Instrucciones de funcionamiento:

1. Prepare el cable para el acceso al tramo medio exponiendo el tubo protector según sea necesario.
2. Utilice los canales de medición de la parte superior de la herramienta para determinar qué ranura utilizar. Comience por el canal más pequeño (no. 5) y busque la primera ranura en la que el tubo encaje fácilmente y por completo. Luego, utilice el canal correspondiente para acceder a él (Fig.1)
3. Desenganche el broche y abra la herramienta. Tenga cuidado de no tocar la cuchilla expuesta.
4. Coloque el tubo protector en el canal correcto según lo determinado en el paso 2. (Fig. 2)
5. Cierre la herramienta completamente hasta que el cierre encaje. (Fig. 3)
6. Con una fuerza lenta, uniforme y constante, deslice la herramienta a lo largo del tubo con un movimiento suave. La herramienta cortará el tubo como se muestra en la foto principal.
7. Cuando llegue al final del punto de acceso, corte la parte sobrante del tubo antes de abrir o retirar la herramienta (Fig. 4) Utilice el cortador diagonal Miller 9150.
8. Abra con cuidado la herramienta y retire el tapón.
9. Después de cada uso, limpie cuidadosamente y minuciosamente la herramienta y guárdela para protegerla de la suciedad.

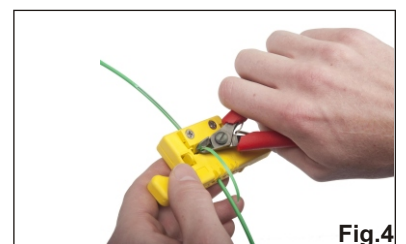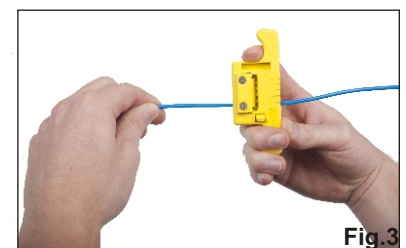

Remplazo de cuchilla:

Nota: Tenga cuidado al manipular las cuchillas y deseche las cuchillas usadas de forma adecuada.

1. Observe cuidadosamente la colocación de la cuchilla como se muestra en la fig. 5. Las esquinas frontales de la cuchilla descansan contra el escalón moldeado en el cuerpo de la herramienta.
2. Utilice un destornillador Philips no. 2 para quitar los dos tornillos de la cuchilla.
3. Retire la cuchilla vieja.
4. Instale la nueva cuchilla y ubíquela como se muestra en la fig. 5. Vuelva a instalar la cubierta de la cuchilla y los tornillos.

